


TECSUN

R-202P

调频/调幅/电视伴音收音机

说明书


(使用前仔细阅读, 请妥善保管)

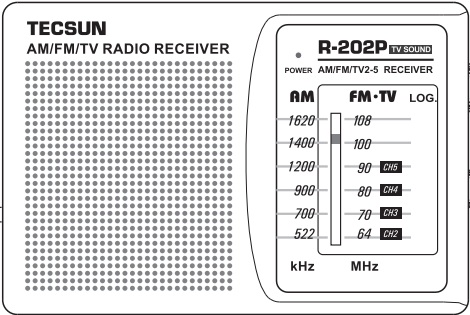

东莞市德生通用电器制造有限公司

2024年9月第二版

外观

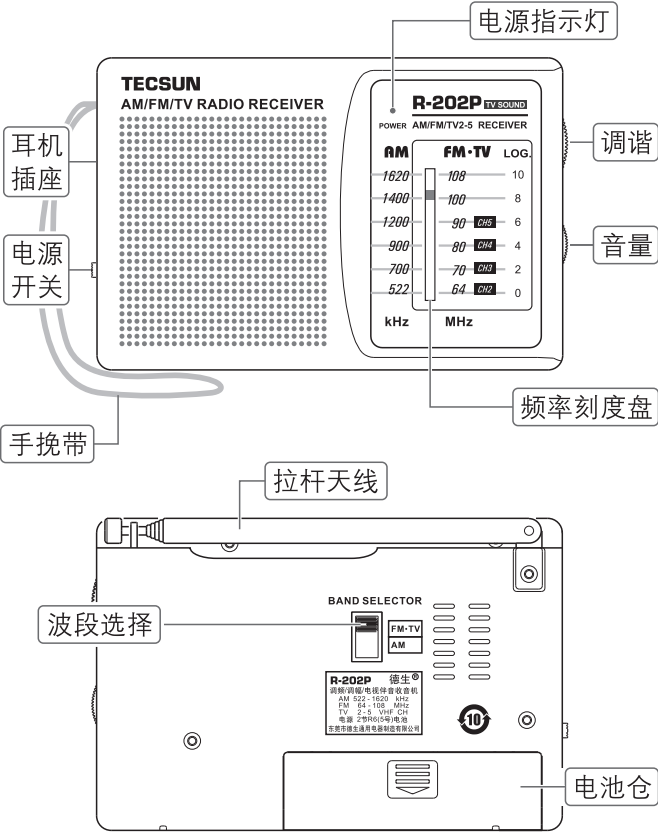

操作

电源： 本机工作电压 3V，使用电池供电。

按正确的正/负极方向，在电池仓内放入两节 1.5V 的五号(SIZE AA)电池。

开机： 将左侧的[电源开关]往上拨。电源指示灯点亮。

调节音量： 拨转[音量]旋钮。

选择波段： 拨背面的[波段选择]开关。

中波： 往下拨至 “AM”。

调频/电视伴音： 往上拨至 “FM•TV”。

(本机电视伴音接收的是 2~5 频道节目，也可接收在频率范围内的校园广播节目。)

调台： 拨转[调谐]旋钮。

收听调频电台节目，把拉杆天线拉出、改变接收位置，可以改善接收效果。

收听中波电台节目，改变收音机的朝向和接收位置，可以改善接收效果。

使用耳机： 将耳机插入左侧的[耳机插座]。(耳机输出是单声道信号)

注意： 先将音量调小，插入耳机后，再戴上耳机。使用耳机时音量要适中。

关机： 将左侧的[电源开关]往下拨。电源指示灯熄灭。

基本参数

频率范围：

中波(AM): 522 ~1620 kHz

调频(FM): 64 ~ 108 MHz(含 2~5 频道无线电视伴音)

灵敏度：

中波(AM): < 1mV/m

调频(FM): < 5 μ V

输出功率： < 300mW

工作电压： 直流 3V(1.5V 五号电池两节)

扬声器： Φ 45mm, 6 Ω , 0.5W

耳机输出阻抗： 32 Ω

产品标准号： Q/DS 1

包装附件： 说明书；售后服务保证书；合格证。

保养注意事项：

●避免猛烈冲击、跌落或进水。●勿置于阳光直射、高温、潮湿的地方，也不要温度低于-5℃、高于+45℃的环境中或使用或保存本机。●避免使用带有腐蚀性化学成份的液体擦拭收音机表面。●不要自行拆机调整内部元件参数。●勿将诸如花瓶一类装满液体的物品放在收音机上，以避免本产品遭受水滴或水溅；勿将点燃的蜡烛等裸露的火焰源放置在收音机上。