TECSUN
德生牌收音机

PL-880快速操作指南

高灵敏度调频立体声/长波/中波/短波·单边带收音机

享受广播 - TECSUN
Enjoy broadcasting

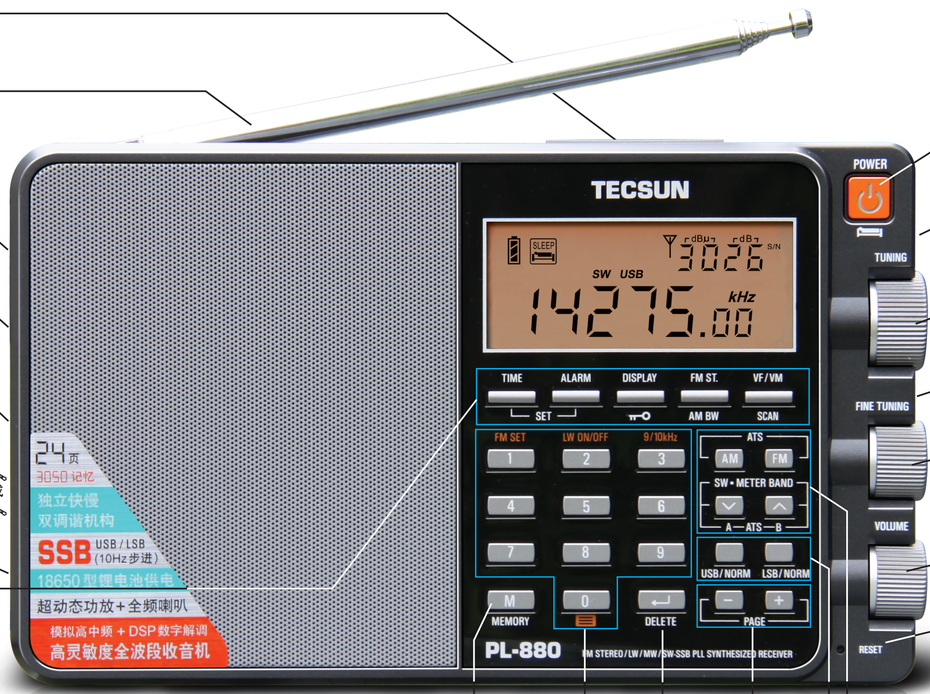

SNOOZE　贪睡功能 见说明书第15页

在广播闹响后，短按[SNOOZE]键即可暂时关机，5分钟后再次闹响。

TELESCOPIC ANTENNA　调频/短波波段拉杆天线 见说明书第9页

拉出并适当地改变拉杆天线的长度和方向，以获得最佳接收效果。

SW ANT.　短波外接天线插口 见说明书第19页

使用短波外接天线，可以改善短波的接收效果。

SW ANT. GAIN　调整短波灵敏度 见说明书第16页

根据电台信号以及干扰信号的强弱，选择 DX (远程) / NORM (标准) / LOCAL (近程) 位置，以获得最佳接收效果。

立体声耳机插口 见说明书第16页

使用耳机可收听调频立体声广播。

LINE OUT　线路输出 见说明书第17页

本机可把信号输出到外置放大器或录音装置，用音频连接线把本机和功率放大器连接即可。

注意： 线路输出端口电平，不受本机音量电位器控制，请根据需要调节外接装置的音量。

USB DC 5V　5伏外接电源插口 见说明书第19页

TIME SET　时间设置 见说明书第5，14，15页

1. 长按[TIME]键，“小时”闪动，旋转[TUNING]调整小时。
2. 短按[TIME]键，“分钟”闪动，旋转[TUNING]调整分钟。
3. 短按[TIME]键确认，或等待3秒钟本机自动确认。

ALARM SET　广播闹响时间设置 见说明书第5，14，15页

1. 长按[ALARM]键，“小时”闪动，旋转[TUNING]调整小时。
2. 短按[ALARM]键，“分钟”闪动，旋转[TUNING]调整分钟。
3. 短按[ALARM]键，马上旋转[TUNING]钮调整广播闹响后的自动关机时间(1～90分钟)。
4. 短按[ALARM]键确认，或等待3秒钟本机自动确认。

※提示：设置好广播闹响时间后，本机会自动启动广播闹响功能，若您不想使用该功能，短按[ALARM]键，使显示屏上的“⏰”符号消失即可。

使用广播闹响功能，要预先存储电台频率

1. 开机，搜索要用作闹响的电台，并调节好音量。
2. 短按[MEMORY]键。
3. 马上短按[ALARM]键，即可将该电台存储为用作闹响的电台。
4. 关机。

中止闹响功能： 广播闹响后，短按[POWER]键即可。

DISPLAY / ⊶　显示模式/锁定键 见说明书第16页

显示模式转换： 在开机状态下，短按[DISPLAY / ⊶]键，屏幕右上角显示“广播闹响时间”、“时间”或“信号强度/信噪比”。
锁定/解锁： 长按[DISPLAY / ⊶]键即可。

FM ST. / AM BW　调频立体声/调幅中频带宽选择 见说明书第8，17页

调频立体声： 在调频状态下，短按[FM ST. / AM BW]键，开启或关闭调频立体声功能。
中频带宽选择： 在调幅状态下，短按[FM ST. / AM BW]键，可选择9、5、3.5、2.3kHz中频带宽。
在单边带状态下，短按[FM ST. / AM BW]键，可选择4、3、2.3、1.2、0.5kHz中频带宽。

选择带宽的作用，
- **宽带：** 收听强信号或本地电台时，可获得较好的音质。
- **窄带：** 可抑制邻近强台干扰，降低背景噪声，适合接收远距离弱信号电台。

VF/ VM , SCAN　频率 ⇌ 地址状态转换、自动浏览 见说明书第6，7，9，10，12，13页

频率 ⇌ 地址状态切换： 短按[VF/VM]键，可在频率状态和地址状态之间切换。
自动浏览电台： 在频率状态下，长按[VF/VM]键，收音机会自动搜索电台，搜到电台停留5秒钟后，继续搜索。
短按除[MEMORY]键以外的任一键，退出自动浏览电台状态。
自动浏览预存电台： 在地址状态下，长按[VF/VM]键，收音机会自动搜索预存电台，搜到电台停留5秒钟后，继续搜索。
短按除[DEL ETE]键以外的任一键，退出自动浏览预存电台状态。

MEMORY　存储电台 见说明书第5，7，9，10，11，15页

1.开机后，选择波段，搜索到您喜欢的电台；
2.短按[MEMORY]键，屏幕上的存储地址闪烁；
3.短按[MEMORY]键确认存储。

0～9 Numeric keys　0~9 数字键 见说明书第9，12，15，18页

频率状态： 直接输入电台频率。
地址状态： 直接输入地址，收听预存电台。

DELETE　删除电台 见说明书第7，12，13页

1. 开机，短按[VM/VF]键，进入地址状态，屏幕右上角显示页面和地址。
2. 旋转[TUNING]钮，找到您要删除的地址和频率。
3. 长按[DEL ETE]键，屏幕上的地址数字和“dEL”符号同时闪烁，再短按[DEL ETE]键即可删除。

POWER / ⏻　电源开关 / 睡眠自动关机 见说明书第8，14页

开/关机： 短按[POWER]键。
自动关机： 在关机状态下，长按[POWER]键开机，马上旋转[TUNING]钮，即可设定在1~120分钟内自动关机，也可选择“⊓⊓”长开机。

LIGHT　屏幕照明开关 见说明书第16页

屏幕照明： 将[LIGHT]开关拨到“ON”位置，屏幕照明灯长亮，将[LIGHT]开关拨到“AUTO OFF”位置，即可关闭屏幕照明灯，同时启动智能照明功能(调台或使用按键，屏幕照明灯都会点亮，停止操作5秒钟后熄灭)。

TUNING　多功能旋钮 见说明书第5，6，7，9，10，11，12，13，14页

用于调整时间、调节频率、选择存储地址等。

TONE SELECT　音调选择 见说明书第17页

音调： TREBL E (高音) 或 BASS (低音)

FINE TUNING　微调旋钮 见说明书第17，18页

调频步进： 0.01MHz
中波，短波步进： 1kHz
单边带步进： 10Hz

VOLUME　音量旋钮 见说明书第9页

RESET　复位键 见说明书第20页

系统复位： 短按[RESET]键即可。

FM　调频 见说明书第5，6，9，11页

调频波段： 短按[FM]键。
自动搜存(ATS)： 长按[FM]键。

AM (MW/LW)　中波/长波 见说明书第5，6，9，11页

中波或长波波段选择： 短按[AM]键。
自动搜存(ATS)： 长按[AM]键。

“∨”“∧”　短波及米波段选择 见说明书第5，6，9，11页

短波及米波段选择： 短按“∨”或“∧”键。
自动搜存(ATS)： 短波ATS有A、B两种模式
A模式：长按“∨”键，搜索并存储所有短波米波段内的电台。
B模式：长按“∧”键，搜索并存储当前短波米波段内的电台。

USB/NORM　上边带模式 ⇌ 标准模式
LSB/NORM　下边带模式 ⇌ 标准模式 见说明书第18页

单边带选择： 按[USB/NORM]或[LSB/NORM]键进入上边带或下边带模式。
若不想收听单边带信号，再短按[USB/NORM]或[LSB/NORM]键返回标准模式。

PAGE　选择页面 见说明书第11，12页

换页存储： 存储电台过程中，短按“+”或“-”键，可换页存储。
换页收听： 短按[PAGE]“+”或“-”键，可换页收听。

功能特点

- 可接收调频立体声、中波、长波、短波广播、短波单边带(SSB)通讯信号，灵敏度高，选择性好；实用功能多，操作简便
- 采用了模拟高中频电路，多次变频及现代DSP数字解调技术，极大地提高接收灵敏度、选择性和抗镜像干扰能力
- 调频接收频率范围64-108MHz，可设定成中国、日本、欧美的频率覆盖范围，适合全球调频广播接收
- 短波单边带(SSB)最小步进10Hz，上边带(USB)和下边带(LSB)独立接收
- 设有短波外接天线插口和高/中/低3档灵敏度控制开关，便于进行远程接收(DX)
- 设有非常实用的多功能数码调节旋钮，可用来设置时间、调节频率、选择存储页面和地址
- 独立的快慢双调谐机构
- 七种选台方式：自动搜存(ATS)、手动搜索预存电台(VM)、手动搜索电台频率(VF)、直接输入频率数字、直接输入预存电台地址数字、自动浏览电台频率及自动浏览预存的电台频率
- 本机设有“按波段”和“不按波段”两种存储电台方法，共可存储多达 3050 个电台频率，其中650个位置用于“按波段”存储电台(调频、中波、长波、单边带各可存100个，短波可存250个)；其余2400个位置用于“不按波段”存储电台频率，分成24个页面，按你的喜好分类存储频率
- 采用AB类功放和超动态全频喇叭，音色超群
- 具有定时开机及睡眠自动关机功能
- 使用18650型锂电池供电，具备USB智能充电功能

系统设置 (在关机状态下操作)

- **设置调频接收频率范围**
长按[FM SET]键，可选择88-108MHz、64-108MHz、76-108MHz或87-108MHz。
- **关闭或开启长波波段**
长按[LW ON/OFF]键，显示“LW OFF”符号，表示关闭长波波段；显示“LW On”符号，表示开启长波波段。
- **设置中波步进**
长按[9/10kHz]键，显示“10 kHz”，表示中波步进设置为10kHz；显示“9kHz”，表示中波步进设置为9kHz。
- **存储地址排序**
长按[▭]键，即可自动进行存储地址排序功能：
1.清除页面内重复存储的电台。
2.存储地址自动排序：P0页的电台频率按从小到大自动排序；01-24页的电台频率按调频-短波-中波-长波自动排序(频率从小到大)。

东莞市德生通用电器制造有限公司
地址：广东省东莞市东城区莞长路189号德生大楼　邮编：523071　电话：0769-2316 7118
传真：0769-2316 0700　*http://www.tecsun.com.cn*　e-mail: tecsun@tecsun.com.cn