

TECSUN

d3

调频收音机/ 数字音频播放器


使用说明

使用前请阅读本说明书




东莞市德生数码科技有限公司

一. 功能指示与说明

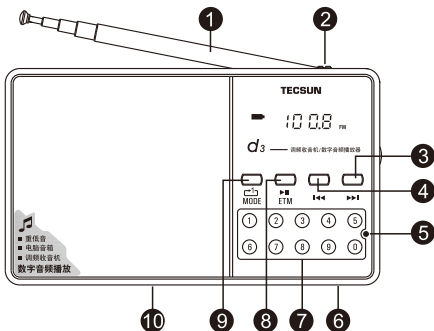

- ① 拉杆天线
- ② 选择开关(关机•MP3•FM)
- ③ 下一首
- ④ 上一首
- ⑤ 充电指示灯
- ⑥ TF卡插槽(在底部)
- ⑦ 数字按键
- ⑧ 播放/暂停/便捷调谐
- ⑨ 循环模式/功能转换
- ⑩ 电池仓(在背面)




二. 显示屏符号说明



表示没有安装TF卡



歌曲序号



播放时间



暂停播放



单曲循环




全部循环



电脑音箱/数据传输



调频电台频率



预选电台

-  : 电量充足
-  : 电量低
-  : 电量即将耗尽
闪烁

三 . MP3播放

1. 将存有MP3格式文件的TF卡(另购件)插入卡槽⑥。
2. 将[OFF·MP3·FM]选择开关②拨到“MP3”位置，即可开机并播放音乐，旋转[VOLUME]旋钮⑫将音量调节到大小合适。
3. 按键功能如下表：

▶▶	短按此键选择下一首歌曲；长按此键快进。
◀◀	短按此键选择上一首歌曲；长按此键快退。
▶ ETM	短按此键暂停或播放音乐。
🔄 MODE	长按此键选择循环播放模式： 显示“ONE”表示单曲循环播放； 显示“ALL”表示全部重复播放。
数字 按键	按0~9数字按键，直接输入歌曲序号，即可播放该歌曲。 ■ 若输入无效的歌曲序号，显示屏显示“Err”(错误)符号。

特别提示：

1. 本机具有播放断点记忆功能。
2. 停止按键操作10秒钟后，本机会自动关闭显示屏，进入省电模式，短按任一键，可点亮显示屏。

四．收听调频电台

方法一：利用便捷调谐方法收听电台(ETM)

1. 拉出[拉杆天线]①，将[OFF·MP3·FM]选择开关②拨到“FM”位置。
2. 长按[]键⑧，即可优选调频电台频点。
完成ETM优选后，短按[]键③或[]键④即可收听。
3. 旋转[VOLUME]旋钮⑫将音量调节到大小合适。
4. 短按[]键⑧进入静音状态，再按此键恢复播放。

特别提示：如变换收听地点，建议重新进行ETM搜台。

方法二：手动搜台

1. 拉出[拉杆天线]①，将[OFF·MP3·FM]选择开关②拨到“FM”位置。
2. 长按[]键③或[]键④，即可搜索调频电台。

方法三：直接输入电台频率

1. 拉出[拉杆天线]①，将[OFF·MP3·FM]选择开关②拨到“FM”位置。
2. 按①～⑨数字键，直接输入电台频率。

例：收听FM98.0MHz电台，直接输入⑨⑧①即可。

特别提示：若输入的电台频率超出范围，显示屏显示“Err”(错误)符号。

方法四：直接输入地址数字调出预选电台

1. 将[OFF·MP3·FM]选择开关 ② 拨到“FM”位置。
2. 直接输入地址数字，再按[]键 ⑧ 即可。

特别提示：若输入地址数字后，显示屏显示“Err”（错误）符号，表示该地址没有预选电台。

五．设置调频接收频率范围

1. 将[OFF·MP3·FM]选择开关 ② 拨到“FM”位置。
2. 长按[]键 ⑨，可选择64-108MHz、76-108MHz或87-108MHz。

六．U盘和电脑音箱功能

本机通过USB数据线连接电脑，即可作为U盘和电脑音箱使用，操作方法如下：

U盘功能

用USB数据线连接本机与电脑，将[OFF·MP3·FM]选择开关 ② 拨到“MP3”或“FM”位置，电脑会自动识别出有“可移动磁盘”接入，您可直接利用电脑在可移动磁盘(即TF卡)上写入和删除MP3文件。

电脑音箱

1. 先用USB数据线连接本机与电脑。
2. 再将[OFF·MP3·FM]选择开关 ② 拨到“MP3”或“FM”位置。
3. 最后打开电脑上的播放器，本机即可播放电脑里的音频文件。
通过本机还可直接操控电脑播放器的上一首、下一首、暂停/播放。

特别提示：

1. 请务必按上述步骤操作，以保证正常播放。
2. 短按[]键 ⑨，可退出电脑音箱及数据读写状态，进入本机播放状态；
再次短按[]键 ⑨，可重新进入电脑音箱及数据读写状态。

七．充电

当播放器显示屏上“”符号闪烁，表示电量即将耗尽，提示您及时充电。

利用USB外接电源(另购件)或电脑上的USB接口连接本机即可充电，约4~5小时即可充满。

特别提示：开机状态下充电时，当“”符号停止闪烁，表示电池已充满。

八. 常见问题与解答

问：开不了机？

答：可能电池电量不足，请给电池充电。

问：不能播放TF卡内的音乐？

- 答：
1. TF卡内的音乐文件不是MP3格式；
 2. TF卡存储容量大于8GB；
 3. 文件损坏或TF卡损坏。

问：做电脑音箱时，没有声音？

答：请严格按照作为电脑音箱使用的步骤操作：
USB数据线连接本机与电脑 → 打开本机(选择开关
② 拨到“MP3”或“FM”位置) → 打开电脑上的
播放器。

若按照上述方法操作还是没有声音，请按以下方法设置电脑：


1. USB数据线连接本机与电脑 → 打开本机
→ 鼠标右键单击电脑桌面右下方工具栏的喇叭图标，选择“调整音频属性”。



2. 出现如下对话框，单击“音频”选项。



3. 单击“默认设备(D)”选项 → 选择“USB Audio Device” → 单击“确定”。

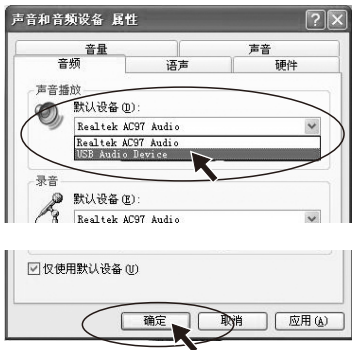

4. 重新连接设备即可。

问：ETM搜台时，有些电台锁不住？

答：可能电台信号太弱或有干扰，可尝试拉出天线或变换位置重新ETM搜台，或直接输入电台频率。

问：机器有故障？

答：请联系当地代理商、分销商或咨询服务中心。如果当地没有我们的服务中心，您可将机器邮寄回本公司维修。

九．保养注意事项

1. 避免猛烈冲击、跌落或进水。
2. 勿置于阳光直射、高温、潮湿的地方，也不要
在温度低于 -5°C 、高于 $+50^{\circ}\text{C}$ 的环境中使用或
保存本机。
3. 避免使用带有腐蚀性化学成份的液体擦拭播放
器表面。
4. 不要自行拆机调整内部元件参数。

十．主要性能指标

1. FM(调频)频率范围.....64 ~ 108MHz
可自选频率覆盖范围：
标准：87 ~ 108 MHz (适用于除日本、俄罗斯以外的其它各国标准)
俄罗斯、校园广播、2~5频道电视伴音：64 ~ 108 MHz
日本：76 ~ 108 MHz
2. FM(调频)噪限灵敏度.....优于 $3\mu\text{V}$
3. 喇叭规格..... $\Phi 40\text{mm}$, 4Ω , 3W
4. 频响范围.....80Hz ~ 18kHz
5. 充电器(另购件).....USB规格
(DC 5V, 电流 $\geq 250\text{mA}$)
6. 实物尺寸.....约 宽128 × 高74 × 厚21(mm)

■ 本产品执行GB/T 9374国家标准

十一. 随机附件

- 1. 锂电池.....1个
- 2. USB数据线.....1条
- 3. 说明书.....1本
- 4. 合格证.....1张
- 5. 售后服务保证书.....1张

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料及聚合物部件	○	○	○	○	○	○
印刷电路部件	×	○	×	○	○	○
扎线、导线及连接器件	×	○	○	○	×	×
金属部件	×	○	○	○	○	○
扬声器	×	○	×	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
编织料	○	○	×	○	○	○
锂电池	×	○	×	○	○	○

1. “○”表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “×”表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 印刷电路部件包含所有印刷电路板及其各自的离散组件、IC及连接器和接插元件。



本产品的环保使用期限为10年。环保期限是指产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

锂电池安全须知：

如果电池更换不当会有爆炸危险！

只能用同样类型或等效类型的电池来更换！

禁止放置在低温、高温、暴晒的环境里！

不要把废弃的锂电池丢进火中！

请自觉遵守航空规定，严禁把锂电池放在行李箱里托运！

TECSUN

东莞市德生数码科技有限公司

2014年2月第六版

地址：广东省东莞市东城区莞长路189号德生大楼6楼

电话：0769-23167620 传真：0769-23160710 邮编：523071

网址：<http://www.tecsun.com.cn> E-mail: tecsun@tecsun.com.cn