


TECSUN

CD-80

高保真CD播放机/同轴解码器

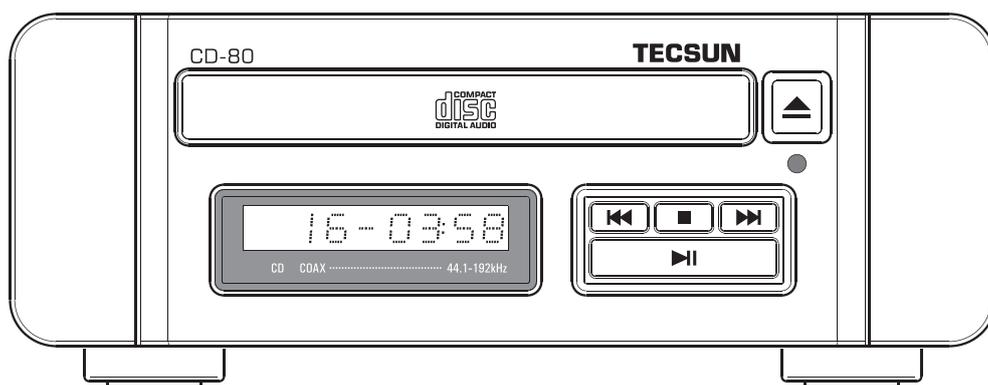

东莞市德生通用电器制造有限公司

注意： 在操作本机之前，请先阅读此部分。

1. 请将本音响系统安装在通风良好、阴凉、干燥、干净的地方。远离直射阳光、热源、振动、灰尘、潮湿、寒冷的地方。确保良好的通风。
2. 为了不阻断热量散发，请勿使用报纸、桌布、窗帘等遮盖本机。否则，本机可能因温度升高，引起火灾，损坏本机和（或）导致人体伤害。
3. 请勿使本机经受从冷到热的突然温度改变，勿将本机放置于高湿度的环境中（例如有加湿器的房间），以防止本机内部发生结露，导致电路短路、触电等情况发生，损坏本机和导致人体伤害。
4. 勿将诸如花瓶一类装满液体的物品放在本机上，以避免本产品遭受水滴或水溅；勿将点燃的蜡烛等裸露的火焰源放置在本机上。
5. 避免猛烈冲击、跌落或进水。
6. 避免使用带有腐蚀性化学成份的液体擦拭本机表面。
7. 不要自行拆机调整内部元件参数。
8. 电源插座和电源插头为电源断开装置，应方便触及操作。
9. 当长时间不使用本机时，请将电源插头从插座上拔下。
10. 不能以拉扯电线的方式拔出电源插头。

安全注意事项

本机使用激光。

因为可能会伤害眼睛，仅可由具有资格的维修人员拆卸罩盖和对本机进行维修服务。

危险

打开本机罩盖时，机器会放出可见激光射线。为了避免光束直接照射到眼睛上，在插上本机的交流电源时，不要将眼睛对着打开的托盘或者其他打开着的装置，并且不要往装置内部窥视。

1类激光产品
CLASS 1 LASER PRODUCT

本机激光部件的辐射级别大于1级限度。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料及聚合物部件	○	○	○	○	○	○
印刷电路部件	×	○	×	○	○	○
扎线、导线及连接器件	×	○	○	○	×	×
金属部件	×	○	○	○	○	○
包装材料	×	○	○	○	○	○

备注：


1. “○”表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
2. “×”表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
3. 印刷电路部件包含所有印刷电路板及其各自的离散组件、IC及连接器和接插元件。




本产品的环保使用期限为10年。环保期限是指产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

控制按键/插座功能


前面板

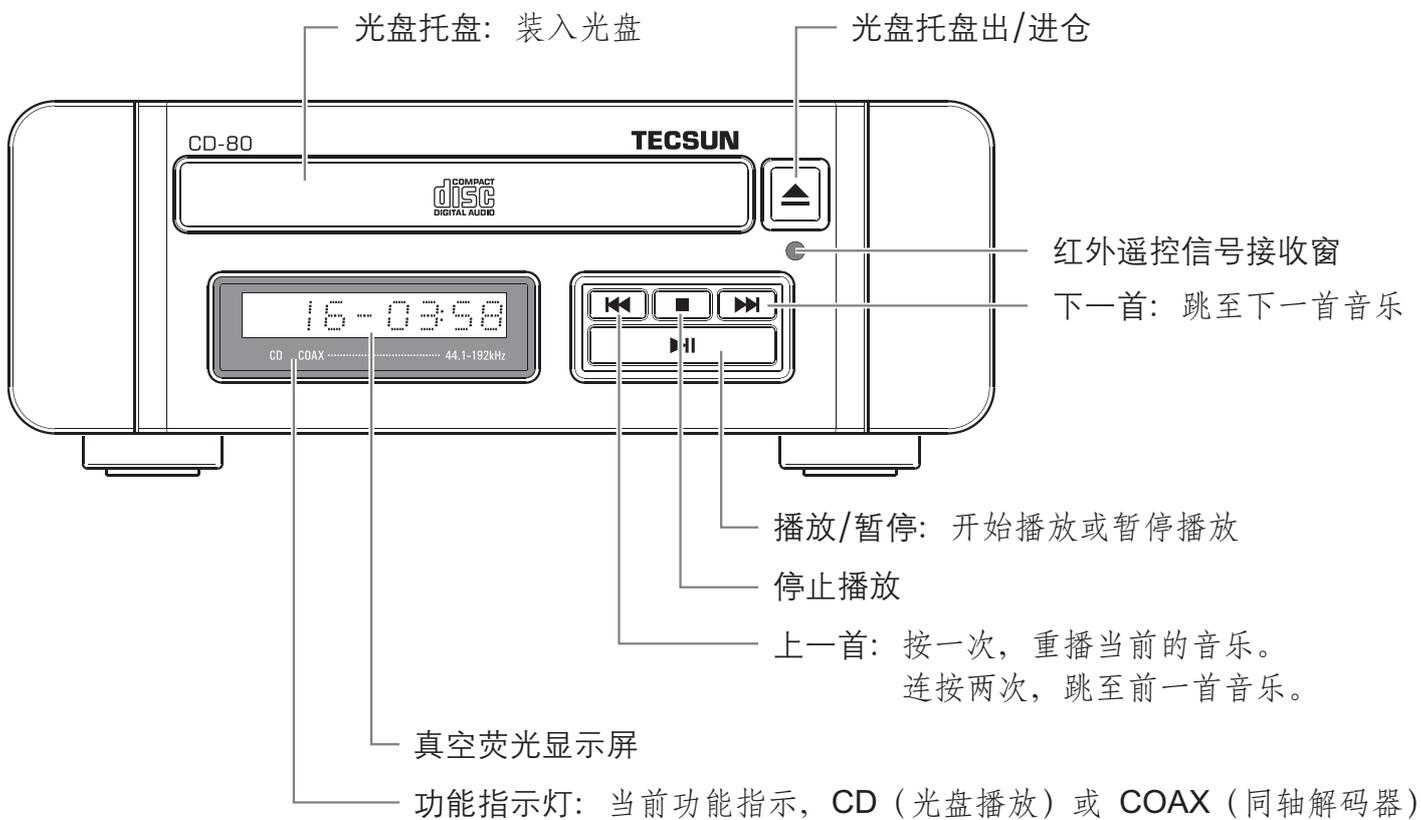

后面板

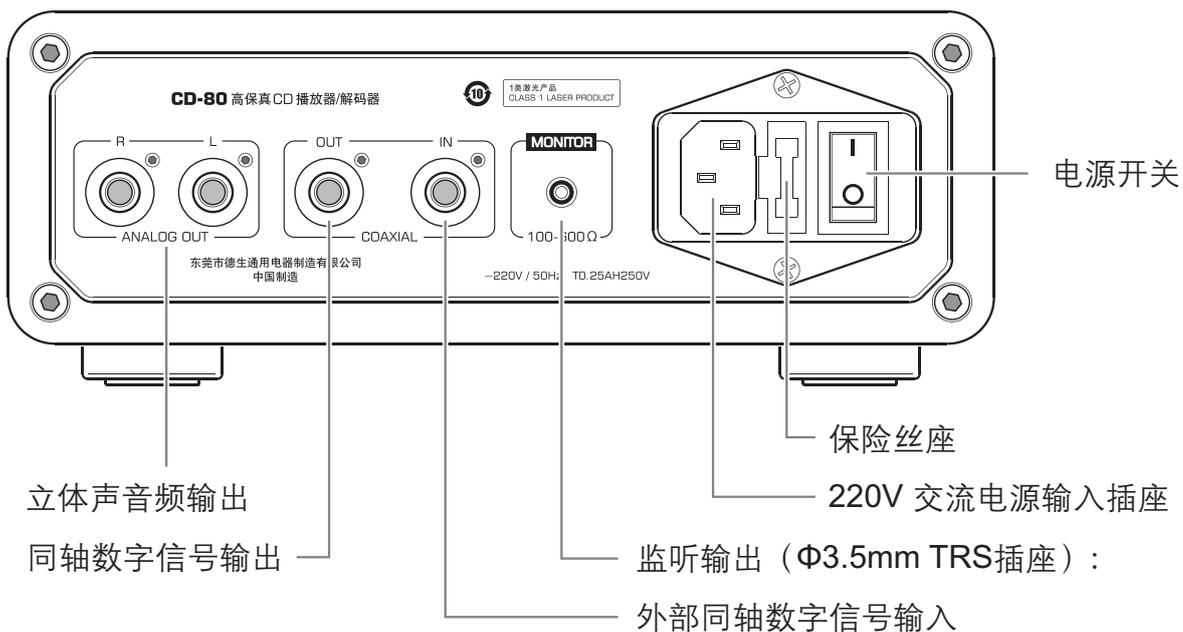


遥控器按键功能

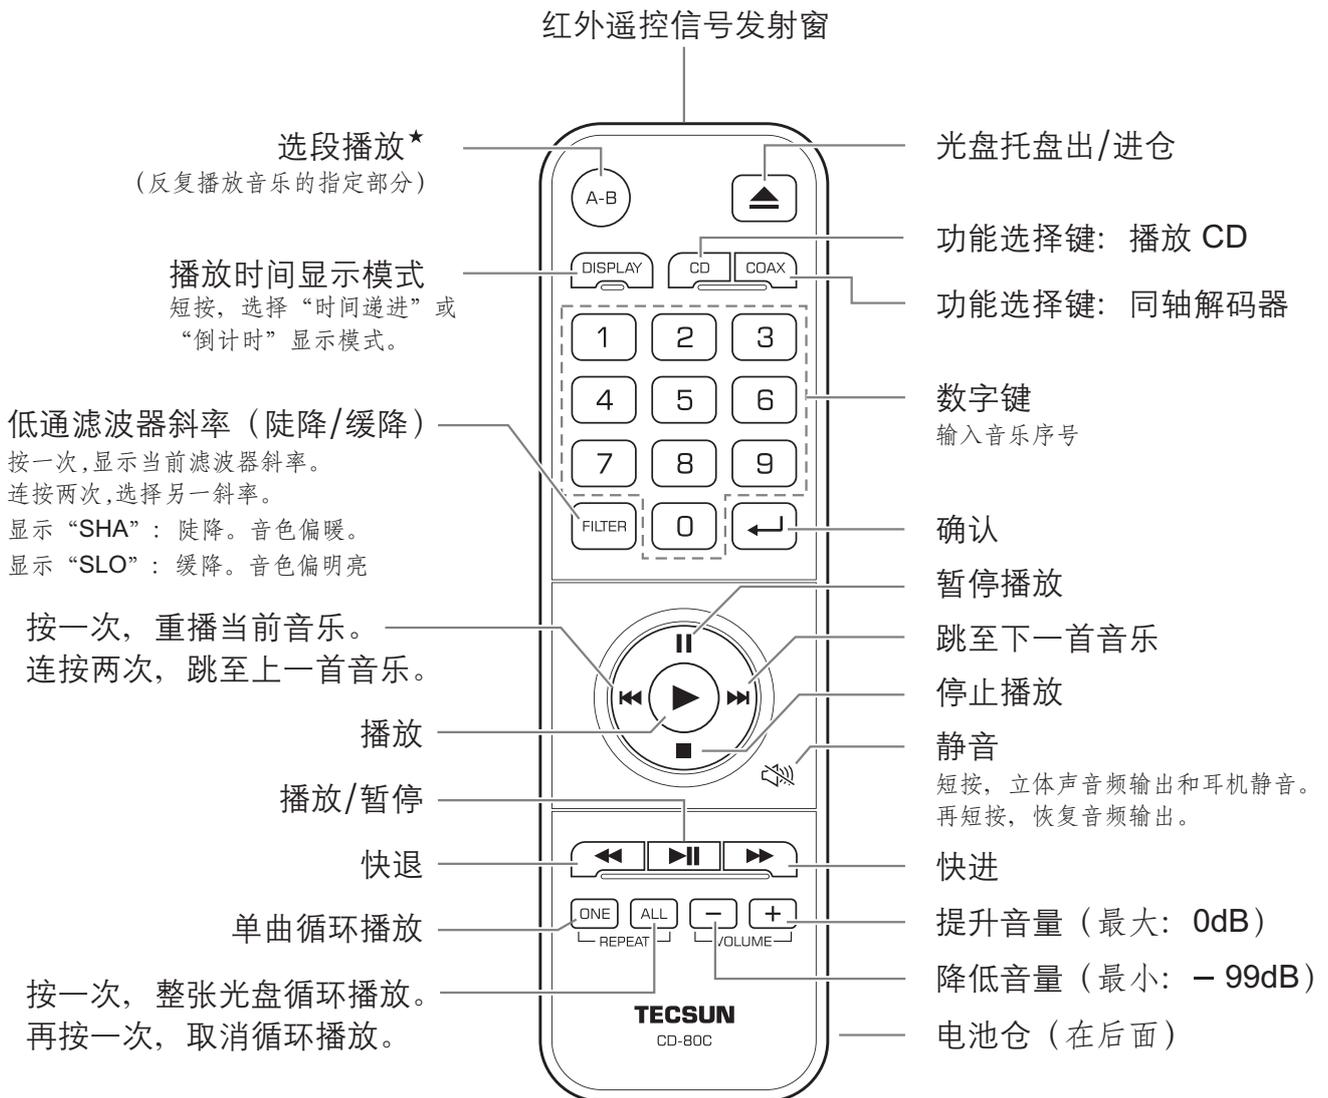

- ★ 选段播放: 1. 播放过程中, 在需要播放的段落开始点短按一下 (A-B) 键, 显示屏闪烁显示 “A-”。
2. 在播放段落的结束点短按一下 (A-B) 键, 显示屏显示 “A-B”, 所选的段落即反复播放。再短按一下 (A-B) 键, 退出选段播放状态。

在遥控器中安装电池:

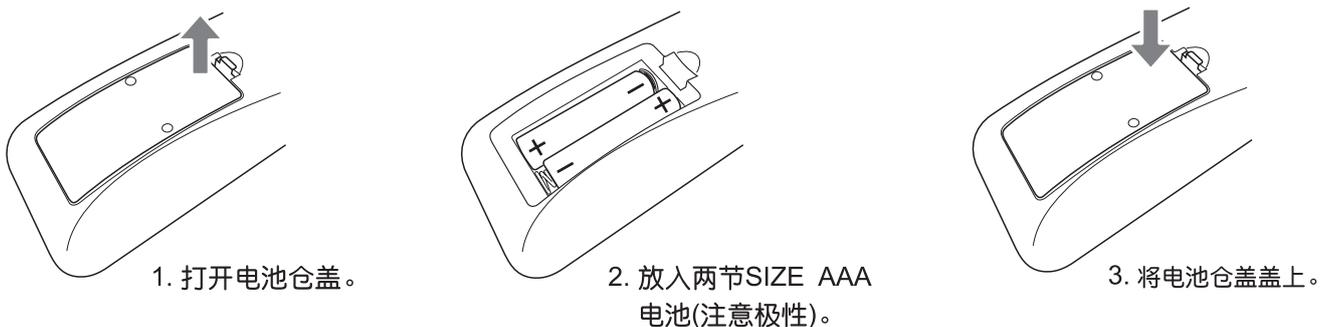


提示: 如果较长一段时间不使用遥控器, 请将电池取出, 以免电池出现漏液, 腐蚀电路板。如果遥控器控制距离降低, 即电池电量不足, 请更换全部电池。

器材连接

注意!

1. 电源插座或电源开关为断开装置，应方便触及操作。
2. 连接功放，或与功放断开连接前，先将功放的音量降低。
3. 若使用耳机欣赏音乐，在戴上耳机前，请先将音量降低。戴上耳机后，再调至合适的音量。
4. 请勿长时间使用耳机，以免听觉受损。

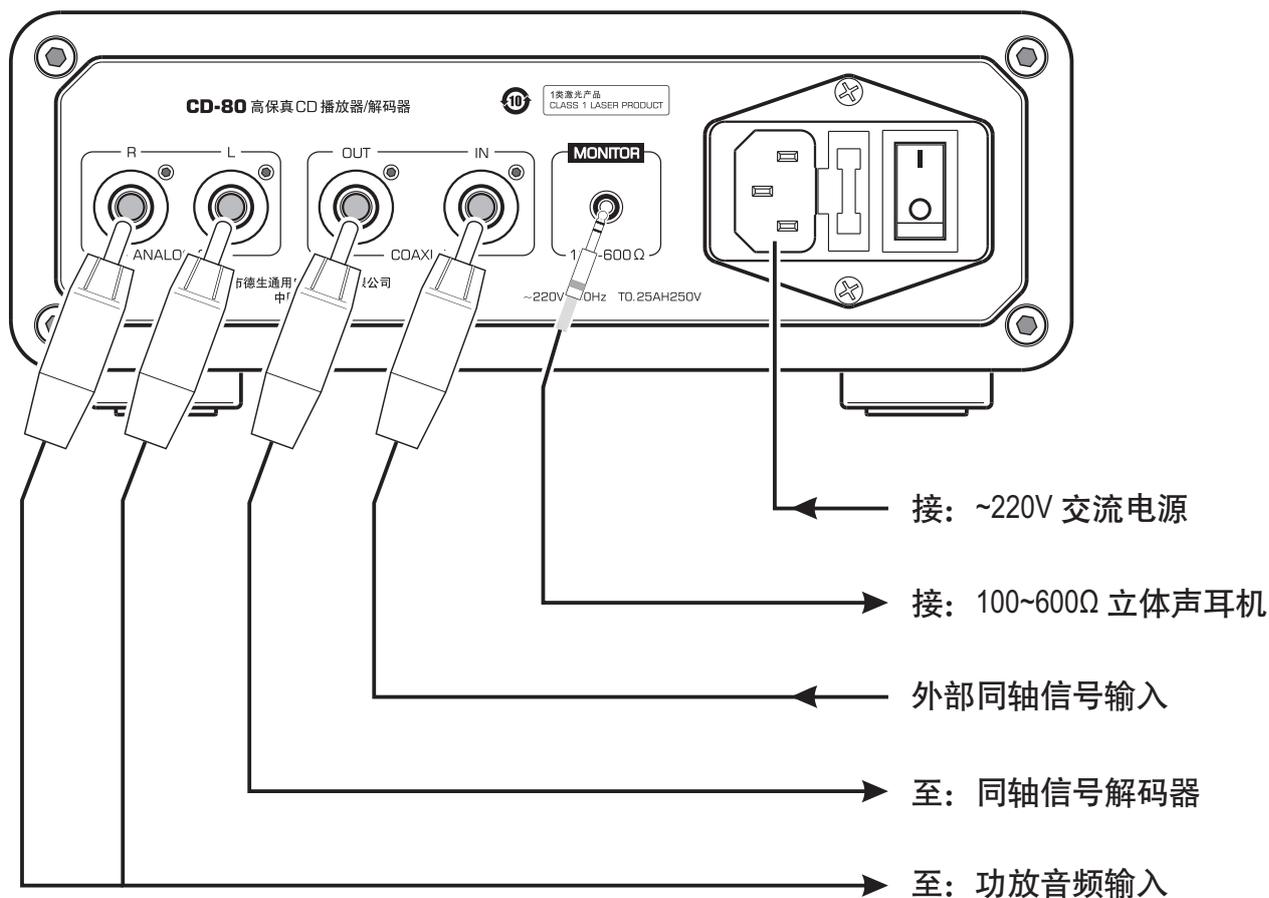

光盘播放


短按遥控器 [CD] 键，面板上的功能指示灯“CD”点亮，进入光盘播放模式。播放光盘时，本机输出两种信号：

1. 立体声音频信号，可输出至功放系统。也可以使用中/高阻立体声耳机欣赏音乐。将耳机接至 **MONITOR** 插座即可。
2. 同轴数字信号，可输出至外置同轴解码器。

光盘使用和保养

● 为防止本机发生故障：

1. 请勿使用任何非标准形状光盘，否则可能会损坏本机。
 2. 请勿使用带有胶带、不干胶标签的光盘，或在光盘上粘贴这些物品。如果使用这样的光盘，光盘可能会卡在本机中，或者会导致本机损坏。
 3. 若要播放 **8cm** 光盘，请将光盘放入光盘托盘的内凹区域。请勿将常规的 **12cm** 光盘叠放在 **8cm** 光盘的上面。
- 务必小心操作，避免划伤光盘的播放面。请勿弯折光盘。
 - 不播放时，将光盘从本机中取出并将其保存在适当的光盘盒中。
 - 要取出机中的光盘，**CD**机必须在停止播放状态。
 - 为保持光盘播放面的清洁，使用干净的软布进行擦拭。请勿使用任何类型的清洁剂、喷雾剂或其它化学药剂。请勿绕圈擦拭光盘的播放面，应从中心直接向外轻轻擦拭。

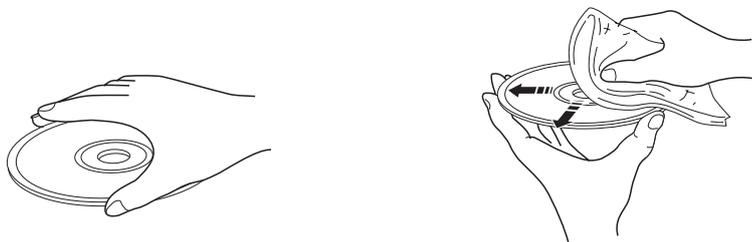

- 在光盘的标签面上书写时，请使用软头笔。
- 请勿将光盘长时间放置在受到阳光直射、高温或潮湿的地方。

同轴解码器


本机可作为独立的同轴解码器使用。将外部同轴数字信号输入至本机的 **COAXIAL IN** 插座，短按遥控器的 [COAX] 键，面板上的功能指示灯“COAX”点亮即可。

解码器最高支持 **24bit/192k SPDIF** 信号。

● 保险丝更换

保险丝规格：Φ5x20mm，250mA/250V。

1. 断开电源，并将电源线插头拔出。
2. 用小螺丝刀将保险丝插座挑出。
3. 更换烧毁的保险丝，并把保险丝插座插回原位。

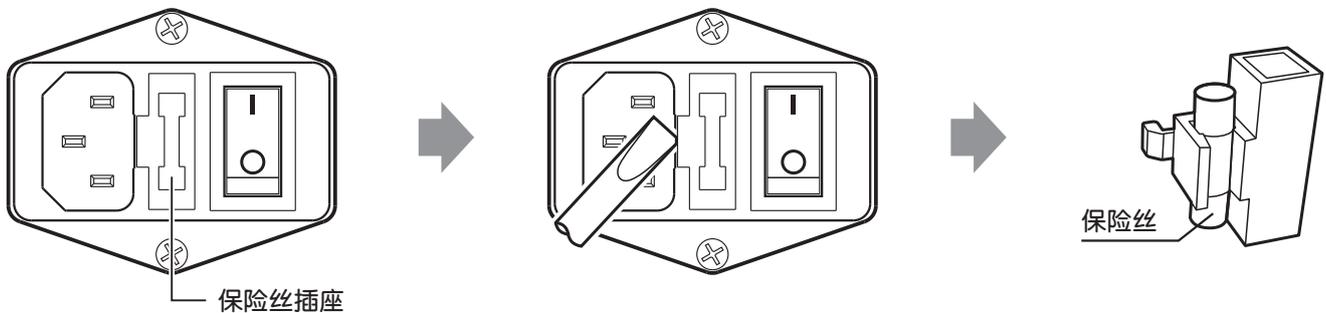

参数

音频输出：不平衡，RCA 插座。

监听（耳机）输出：Φ3.5mm TRS 插座

阻抗：100~600Ω

数字信号输出：RCA 同轴插座

数字信号输入：RCA 同轴插座

PCM 编码最高支持 24bit/192kHz

工作电压：~220V/50Hz

功率消耗：约12W

保险丝：250mA/250V

外观尺寸：212 x 79 x 275 mm

净重：2.92kg

包装内件：

CD-80 播放机 x1

CD-80C 遥控器 x1

电源线 x1

TECSUN

合格证

本产品经检验合格

东莞市德生通用电器制造有限公司

地址: 广东省东莞市东城区莞长路189号德生大楼

电话: 0769-2316 7118 传真: 0769-2316 0700 邮编: 523071

淘宝店: <http://shop35755527.taobao.com>

<http://www.tecsun.com.cn> E-mail: tecsun@tecsun.com.cn

2019年7月第一版